

Dávkovač léků Digital

Model: CR-210


Návod k použití



Vážený zákazník, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojeni. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Použití výrobku:

Denní dávkovač léků s možností nastavení až 5 alarmů (zvuk + vibrace), hodiny a časovač

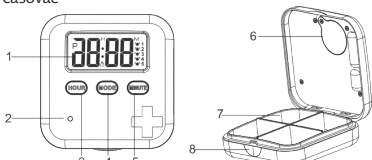

Popis částí:

1. Displej
2. Bzučák
3. Tlačítko pro nastavení hodin
4. Tlačítko MODE pro nastavení režimů
5. Tlačítko pro nastavení minut a Start / Stop (časovač)
6. Kryt baterie
7. Příhrádky na léky
8. Zámek zajištění víčka

Popis výrobku


1. 5denních alarmů
2. zvukový alarm s vibracemi
3. 4 příhrádky na pilulky
4. jednoduše nastavení alarmu
5. hodiny s volitelným formátem zobrazení 12/24 hodin.
6. odpočítavací časovač; max. 23 hodin a 59 minut.
7. malá kompaktní velikost do kapsy nebo kabelky

ZAČÍNÁME

- Vytáhněte izolační pásku baterie (pokud je nainstalována) pro její aktivaci.
- Stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu 2 sekund, dokud není aktivován LCD displej.

REŽIM HODINY / BUDÍK / ČASOVAČ

Stisknutím tlačítka MODE zobrazíte různé režimy:

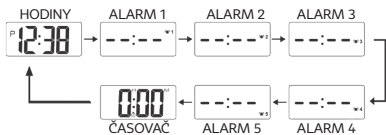

a) režim hodin

- 1) V režimu hodin stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud nezačne blikat 12 Hr/24 Hr.
- 2) Stisknutím tlačítka HOUR nebo MINUTE přepněte výběr formátu 12 hodin nebo 24 hodin.
- 3) Stiskněte tlačítko MODE a poté tlačítko HOUR / MINUTE tolikrát, kolikrát je to nutné pro nastavení aktuálního času. Případně stiskněte a podržte tlačítko HOUR / MINUTE pro rychlejší nastavení požadované hodnoty. Když je dosaženo požadované hodnoty tlačítka pusťte.
- 4) Stisknutím tlačítka MODE potvrďte nastavený čas nebo nechte dávkovač nečinný po dobu 1 minuty pro potvrzení. Písmeno „P“ se zobrazí, když je nastaven 12hodinový formát času.

b) režim alarmu

- Alarm 1
- Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí ikona Alarm 1 (symbol zvonku 1)
 - Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud číslice nezačnou blikat a nastavte „Alarm 1“.
 - Stisknutím tlačítek HOUR / MINUTE nastavíte čas alarmu pro „Alarm 1“ - Jakmile je nastaven čas alarmu, potvrďte stisknutím tlačítka MODE. Čas alarmu 1 přestane blikat. Na displeji se zobrazí ikona alarmu pro alarm 1 a také ikona symbol zvonku 1 je viditelná.
- Chcete-li nastavit alarm pro Alarm 2 (symbol zvonku 2), Alarm 3 (symbol

zvonku 3), Alarm 4 (symbol zvonku 4) a Alarm 5 (symbol zvonku 5) tak postupujte stejně jako při nastavení alarmu 1.

Zakázat alarm

- Stiskněte MODE pro výběr času alarmu od 1 do 5 který chcete vypnout.
- Stiskněte tlačítko MINUTE, čas alarmu na displeji se změní na 4 pomlčky (viz obrázek níže). Alarm je nyní vypnutý.



Zvuk alarmu / vibrace

- V případě vyvolání alarmu bude sekvence zvuku / vibrací následující:
- Prvních 10 sekund: Pipnutí a vibrace
 - Druhých 30 sekund: Pipání ve vysoké rychlosti
 - Posledních 20 sekund: Pipání a vibrace ve vysoké rychlosti.
- Stisknutím libovolné klávesy zastavíte zvuk a vibrace alarmu.

c) Odpočítavací časovač

- Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, kolikrát je to nutné, dokud se nezobrazí režim časovače:



- Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud nezačnou číslice časovače blikat.
- Stiskněte tlačítka HOUR / MINUTE pro nastavení času požadovaného odpočítávání
- Stisknutím tlačítka MODE potvrďte nastavený čas odpočítávání.
- Stisknutím tlačítka MINUTE spusťte /zastavíte odpočítávání.
- Jakmile časovač začne odpočítávat, ikona budíku začne blikat.
- Když časovač dosáhne poslední minuty, displej se změní a zobrazí se odpočítávání na posledních 59 sekund.




- Časovač upozorní na konec odpočtu stejným způsobem jako alarm.
 - Stisknutím libovolného tlačítka vypnete zvuk.
 - Jakmile je zvuk alarmu vypnut, displej se vrátí na předchozí nastavený čas odpočítávání.
 - Chcete-li nastavit nový čas odpočítávání, stiskněte a podržte tlačítko MODE přejděte do režimu nastavení.
- Poznámka: Nový čas odpočítávání lze nastavit pouze v případě, že časovač byl zastaven. Pokud je časovač spuštěn, stiskněte tlačítko MINUTE pro jeho zastavení. Pokud vidíte ikonu časovače v režimu hodin, znamená to, že časovač je aktivován a spuštěn:



VÝMĚNA BATERIE

- Dávkovač léků je napájen 1 kusem knoflíkové baterie CR-2032.
- Otevřete dávkovač a otočte horní víko s baterií směrem k Vám.
 - Vyměňte šroub z krytu baterie a sejměte jej.
 - Vyměňte starou knoflíkovou baterii a vyměňte ji za novou (dbejte na správnou polaritu).
 - Znovu nasadte kryt baterie a zajištěte šroub.
 - Nastavte aktuální čas

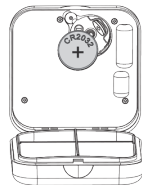

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek vyměnili či jste se nerídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Závuka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
 - na servisní záshy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
 - U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
- Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.